


FLAT PAR QWH12

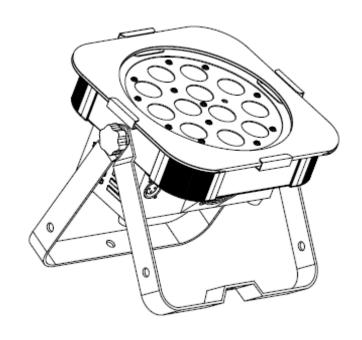

Istruzioni d'Uso

A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade Paesi Bassi www.americandj.eu

Indice

INTRODUZIONE	3
ISTRUZIONI GENERALI	3
CARATTERISTICHE	3
PRECAUZIONI DI SICUREZZA	3
INSTALLAZIONE	4
ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO	5
CAVO DI ALIMENTAZIONE DAISY CHAIN	8
FUNZIONAMENTO ADJ LED RC	8
CANALE 1 - VALORI E FUNZIONI DMX	10
CANALE 2 - VALORI E FUNZIONI DMX	10
CANALE 3 - VALORI E FUNZIONI DMX	10
CANALE 4 - VALORI E FUNZIONI DMX	10
CANALE 5 - VALORI E FUNZIONI DMX	11
CANALE 6 - VALORI E FUNZIONI DMX	11
CANALE 6 - VALORI E FUNZIONI DMX	11
CANALE 7 - VALORI E FUNZIONI DMX	12
CANALE 8 - VALORI E FUNZIONI DMX	12
CANALE 8 - VALORI E FUNZIONI DMX	13
SCHEMA FOTOMETRICO	14
INSTALLAZIONE	14
SOSTITUZIONE FUSIBILE	14
PULIZIA	15
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	15
SPECIFICHE	16
RoHS – Un grande contributo alla conservazione dell'Ambiente	17
WEEE – Rifiuti di materiale Elettrico ed Elettronico	18
NOTE:	10

INTRODUZIONE

Disimballaggio: grazie per aver scelto Flat Par QWH12 di American DJ®. Ogni Flat Par QWH12 è stato completamente collaudato e spedito in perfette condizioni. Verificare attentamente l'imballo per accertare eventuali danni che possano essersi verificati durante la spedizione. Se l'imballo appare danneggiato, esaminare con cura l'apparecchiatura per rilevare eventuali danni ed assicurarsi che tutti gli accessori necessari al suo funzionamento siano intatti. In caso di danneggiamento o parti mancanti si prega di contattare il Numero Verde dell'Assistenza Clienti per ulteriori istruzioni. Si prega di non rispedire l'unità al proprio rivenditore senza aver preventivamente contattato l'Assistenza Clienti.

Introduzione: Flat Par QWH12 è il risultato dell'impegno costante di American DJ® a produrre sistemi di illuminazione intelligenti di alta qualità. Flat Par QWH12 è un proiettore Par Can DMX intelligente a LED di alta potenza. È un'apparecchiatura che può essere utilizzata in modalità indipendente o collegata in configurazione Master/Slave. Questa apparecchiatura ha cinque modalità di funzionamento: Sound-active, Auto, RGBW, Colore Statico e controllo DMX.

Assistenza Clienti: Per qualsiasi problema vi raccomandiamo di contattare il Vostro negozio di fiducia American Audio.

E' anche possibile contattarci direttamente, sia tramite il nostro sito Web <u>www.americandj.eu</u> oppure inviando un e-mail a: <u>support@americandj.eu</u>

Avvertenza! Per prevenire o ridurre il rischio di folgorazione o incendio, non esporre l'unità alla pioggia o all'umidità.

Attenzione! L'unità non contiene parti riparabili dall'utente. Non tentare di eseguire personalmente le riparazioni: in tal modo si annullerebbe la garanzia del costruttore. Nell'improbabile caso di necessità di intervento tecnico sull'unità, si prega di contattare American DJ.

Si prega di riciclare l'imballo se possibile.

ISTRUZIONI GENERALI

Per ottimizzare le prestazioni di questo prodotto si prega di leggere attentamente le istruzioni di funzionamento al fine di familiarizzare con le operazioni di base. Queste istruzioni contengono importanti informazioni sulla sicurezza relative all'uso ed alla manutenzione dell'unità. Si prega di conservare il presente manuale insieme all'apparecchiatura per future consultazioni.

CARATTERISTICHE

- Colori multipli
- Cinque modalità di funzionamento
- Attenuazione (dimming) elettronica 0-100%
- Microfono integrato
- Protocollo DMX-512
- Connessione DMX XLR a 3 Pin
- 8 modalità DMX: 1 canale, 2 canali, 3 canali, 4 canali, 5 canali. 6 canali, 7 canali e 8 canali.
- Compatibile con ADJ LED RC 2 (non incluso)
- Cavo di alimentazione per collegamento in cascata (Daisy Chain) (vedere pagina 8).

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

- Per prevenire o ridurre il rischio di folgorazione o incendio, non esporre l'unità alla pioggia o all'umidità.
- Non versare acqua o altri liquidi dentro o sopra l'unità.
- Non tentare di mettere in funzione l'unità se il cavo di alimentazione è rovinato o rotto. Non tentare di rimuovere o rompere il polo di terra della spina del cavo di alimentazione. Tale polo è utilizzato per ridurre il rischio di folgorazione e incendio in caso di corto circuito interno.
- Prima di effettuare qualsiasi collegamento scollegare l'unità dall'alimentazione di rete.
- Non rimuovere mai il coperchio. L'unità non contiene parti riparabili dall'utente.
- Non mettere mai in funzione l'unità se il coperchio è stato rimosso.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA (continua)

- Non collegare mai l'unità ad un dimmer pack.
- Assicurarsi sempre di montare l'unità in luoghi adeguatamente aerati. Posizionare l'apparecchiatura ad almeno 15 cm (6") da qualsiasi parete.
- Non tentare mai di mettere in funzione l'unità se danneggiata.
- L'unità è destinata esclusivamente all'uso in interni; l'eventuale utilizzo in esterni ne annullerebbe tutte le garanzie.
- Se inutilizzata per lunghi periodi, scollegare l'unità dalla presa di corrente.
- Posizionare sempre l'unità in modo stabile e sicuro.
- I cavi di alimentazione dovrebbero essere posizionati in modo tale da non essere calpestati o schiacciati da oggetti collocati sopra o contro di essi, prestando particolare attenzione al punto di uscita del cavo dall'apparecchiatura.
- Pulizia: l'apparecchiatura deve essere pulita seguendo esclusivamente le raccomandazioni del produttore.
 Vedere pagina 15 per i dettagli sulla pulizia.
- Calore: questa apparecchiatura deve essere collocata lontano da fonti di calore quali radiatori, aperture per l'efflusso di aria calda, forni o altri apparecchi che generino calore (inclusi gli amplificatori).
- L'apparecchiatura deve essere riparata da personale qualificato solamente nel caso in cui:
 - A. il cavo di alimentazione o la spina siano stati danneggiati;
 - B. siano caduti oggetti o sia stato versato del liquido all'interno dell'unità;
 - C. l'apparecchiatura sia stata esposta alla pioggia o all'umidità;
 - D. l'apparecchiatura non sembri funzionare normalmente o evidenzi un significativo cambiamento nelle prestazioni.

INSTALLAZIONE

Alimentazione: Flat Par QWH12 di American DJ è dotato di commutatore automatico in grado di rilevare il voltaggio quando collegato alla rete elettrica. In questo modo non è necessario preoccuparsi della corretta tensione; è possibile collegare l'unità ovunque.

DMX-512: DMX è l'abbreviazione di Digital Multiplex. È un protocollo universale utilizzato dalla maggior parte dei produttori di impianti di illuminazione e controller come forma di comunicazione tra dispositivi intelligenti e controller. Il controller DMX invia dati dal controller all'apparecchiatura. I dati DMX vengono inviati in serie da apparecchiatura ad apparecchiatura (in cascata) tramite connettori XLR, in ingresso e in uscita, previsti su tutte le apparecchiature DMX (la maggior parte dei controller ha solamente un connettore dati in uscita).

Collegamento DMX: DMX è un linguaggio che permette di gestire, tramite singolo controller, modelli e marche diversi di apparecchiature collegate tra loro, purché compatibili DMX. Per assicurare una corretta trasmissione di dati DMX, nel caso di apparecchiature multiple, si consiglia di utilizzare cavi il più possibile corti. L'ordine di collegamento in sequenza delle apparecchiature non influenza l'indirizzamento DMX. Per esempio: un'apparecchiatura alla quale il DMX abbia assegnato l'indirizzo 1 può essere posizionata in un punto qualsiasi della linea, all'inizio, alla fine o in qualsiasi punto tra l'uno e l'altra. Quando ad una apparecchiatura viene assegnato l'indirizzo 1, il controller DMX invierà i dati, destinati all'indirizzo 1, a quella apparecchiatura indipendentemente dalla posizione che occupa nella catena DMX.

Requisiti del Cavo Dati (Cavo DMX) (per funzionamento DMX): Flat Par QW12 può essere controllato

tramite protocollo DMX-512. Flat Par QW12 ha otto modalità canale DMX; vedere pagine 7-8 per le differenti modalità. L'indirizzo DMX si imposta nel pannello posteriore. L'unità ed il controller DMX necessitano di connettore XLR a 3 pin standard per dati in ingresso e in uscita (Figura 1). Si raccomandano cavi Accu DMX. Se si intende adoperare cavi di propria fabbricazione, assicurarsi di utilizzare cavo schermato standard da 110-120 Ohm (è possibile acquistarlo nella maggior parte dei negozi di attrezzature professionali per audio e illuminazione). I cavi devono essere realizzati con connettore XLR maschio e femmina alle due estremità. Rammentare inoltre che il cavo DMX deve essere disposto in configurazione a cascata e non può essere sdoppiato.



Figure 1

INSTALLAZIONE (continua)

N.B.: durante la fabbricazione dei cavi assicurarsi di seguire quanto riportato nelle Figure 2 e 3. Non utilizzare il terminale di messa a terra sul connettore XLR. Non collegare il conduttore schermato del cavo al terminale di messa a terra ed evitare che il conduttore schermato entri in contatto con il rivestimento esterno del connettore XLR. La messa a terra della schermatura potrebbe provocare un corto circuito o un malfunzionamento del dispositivo.

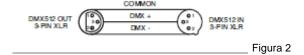




Figura 3

Configurazione Pin XLR
Pin1 - Terra
Pin2 = Data Complement (segnale -)
Pin3 = Data True (segnale +)

Nota specifica: terminazione di linea. Quando vengono utilizzati cavi molto lunghi, può essere necessario utilizzare un terminatore sull'ultima unità per evitare malfunzionamenti. Un terminatore è una resistenza da 110-120 ohm e 1/4 di Watt collegata tra i pin 2 e 3 di un connettore XLR maschio (DATA + e DATA -). Va inserito nel connettore XLR femmina dell'ultima unità della linea in cascata per terminarla. L'utilizzo di una terminazione per cavi (ADJ numero di parte Z-DMX/T) diminuirà le possibilità di malfunzionamenti.



La terminazione riduce errori di segnale ed evita problemi di trasmissione ed interferenze. È sempre consigliabile collegare un morsetto DMX (resistenza da 120 ohm e 1/4 di watt) tra il PIN 2 (DMX -) e il PIN 3 (DMX +) dell'ultima apparecchiatura.

Figura 4

Connettori DMX XLR a 5-Pin. Alcuni produttori utilizzano, per la trasmissione di dati, connettori cavi dati DMX-512 a 5 pin invece che a 3 pin. È possibile utilizzare connettori DMX a 5 pin in una linea DMX a 3 pin. Quando si inseriscono connettori cavi dati a 5 pin standard in una linea a 3 pin è necessario utilizzare un adattatore, acquistabile nella maggior parte dei negozi di elettronica. La tabella sottostante riporta in dettaglio le corrette modalità di conversione.

Conversione da XLR 3 pin a XLR 5 pin		
Conduttore	XLR 3 pin femmina (Out)	XLR 5 pin maschio (In)
Terra/Schermatura	Pin 1	Pin 1
Data Complement (segnale -)	Pin 2	Pin 2
Data True (segnale +)	Pin 3	Pin 3
Non utilizzato		Non utilizzare
Non utilizzato		Non utilizzare

ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO

Accensione/spegnimento del display a LED:

Per impostare lo spegnimento del display a LED dopo 10 secondi, premere il pulsante MODE fino a visualizzare "dxx". dove "XX" rappresenta "on" oppure "oFF". Premere il pulsante UP oppure DOWN per visualizzare "doff". A questo punto il display si disattiva dopo 10 secondi. Per riattivarlo premere uno qualsiasi dei pulsanti. Tenere però presente che il display si disattiverà automaticamente dopo 10 secondi.

"don" = il display a LED rimane sempre acceso.

"doFF" = il display a LED si disattiva dopo 10 secondi.

Inversione display a LED:

Seguire le istruzioni per ruotare il display di 180 gradi in modo da poterlo vedere anche capovolto.

- 1. Collegare l'apparecchiatura e premere il pulsante MODE fino a visualizzare "dXX", dove "XX" rappresenta "on" oppure "oFF".
- 2. Premere il pulsante SET UP fino a visualizzare "Stnd".
- 3. Premere i pulsanti UP oppure DOWN per capovolgere il display di 180 gradi.

Modalità di funzionamento

Flat Par QWH12 ha cinque modalità di funzionamento:

- Modalità Sound-active L'unità reagisce al suono.
- Modalità Colore statico Scegliere 1 dei 15 colori da che rimarrà statico.
- Modalità Auto È possibile scegliere fra tre differenti modalità Auto.
- Modalità RGB È possibile scegliere uno dei tre colori da mantenere statico o regolare l'intensità di ciascun colore per crearne di personalizzati.
- Modalità controllo DMX Questa funzione consente di controllare le caratteristiche di ciascuna apparecchiatura tramite controller DMX512 standard come lo Show Designer™ di American DJ®.

Modalità Sound-active:

In questa modalità Flat Par QWH12 reagisce al suono. È possibile scegliere tra sedici programmi ad attivazione sonora. È possibile regolare anche la sensibilità audio.

- 1. Collegare l'apparecchiatura e premere il pulsante MODE fino a visualizzare "SOXX", dove "XX" rappresenta la modalità Sound-active (1-16). Utilizzare i pulsanti UP oppure DOWN per spostarsi attraverso i 16 programmi ad attivazione sonora.
- 2. Dopo aver trovato il programma ad attivazione sonora desiderato, premere il pulsante SET UP per regolare la sensibilità audio. Dopo aver premuto il pulsante SET UP viene visualizzato "SJ-X". Utilizzare i pulsanti UP oppure DOWN per regolare la sensibilità. "SJ-1" rappresenta la sensibilità minima e "SJ-8" la massima.

Modalità colore statico:

- 1. collegare l'apparecchiatura e premere il pulsante MODE fino a visualizzare "CLXX".
- 2. È possibile scegliere tra 15 colori. Utilizzare i pulsanti UP e DOWN per spostarsi attraverso i 15 colori. Dopo aver trovato il colore desiderato, è possibile attivare lo stroboscopio premendo il pulsante SET UP per passare alla modalità Flash (strobo).
- 3. Viene visualizzato "FS.XX" per indicare la modalità Flash. È possibile regolare il lampeggio tra "FS.00" (disinserito) e "FS.15" (lampeggio velocissimo).

Modalità Auto: è possibile scegliere fra tre Modalità Auto: Color Fade (dissolvenza colore), Color Change (cambio colore) ed entrambe insieme. In tutte e tre le modalità è possibile regolare la velocità di esecuzione.

- 1. Collegare l'apparecchiatura e premere il pulsante MODE fino a visualizzare "AFXX", "AJXX" oppure "A-JF" Premere il pulsante SET UP per scorrere attraverso le tre diverse modalità.
- AFXX = modalità Color Fade; è possibile scegliere tra sedici diverse modalità. Utilizzare i pulsanti UP oppure DOWN per spostarsi attraverso le diverse modalità Auto Fade.
- AJXX = modalità Color Change; è possibile scegliere tra sedici diverse modalità. Utilizzare i pulsanti UP oppure DOWN per spostarsi attraverso le diverse modalità Auto Change.
- A-JF = entrambe le modalità Color Fade e Color Change in esecuzione.
- 2. Dopo aver scelto la modalità Auto desiderata premere il pulsante SET UP fino a visualizzare "SP.XX". A questo punto è possibile regolare la velocità di esecuzione della modalità Auto. Utilizzare i pulsanti UP oppure DOWN per regolare la velocità tra "SP.01" (minima) e "SP.16" (massima).

Dopo aver impostato la velocità di esecuzione desiderata premere il pulsante SET UP per tornare alla modalità Auto desiderata.

Modalità Dimmer RGBW:

1. Collegare l'apparecchiatura e premere il pulsante 'MODE'.

- 2. Quando viene visualizzato "r.XXX" = modalità dimming Rosso; Premere i pulsanti UP e DOWN per regolare l'intensità. Dopo aver completato la regolazione dell'intensità, o se si desidera saltare al colore successivo, premere il pulsante SET UP.
- 3. Quando viene visualizzato "G.XXX" = modalità dimming Verde; Premere i pulsanti UP e DOWN per regolare l'intensità. 4. Quando viene visualizzato "b.XXX" = modalità dimming Blu; premere i pulsanti UP e DOWN per regolare l'intensità.
- 5. Quando viene visualizzato "H.XXX" = modalità dimming Bianco. Premere i pulsanti UP e DOWN per regolare l'intensità.
- 6. Dopo aver regolato i colori RGBW fino ad ottenere il colore desiderato, è possibile attivare il lampeggio premendo il pulsante SET UP per passare alla modalità Flash (strobo).
- 7. Viene visualizzato "FS.XX" per indicare la modalità Flash. È possibile regolare il lampeggio tra "FS.00" (disinserito) e "FS.15" (lampeggio velocissimo).

Modalità DMX:

operare attraverso un controller DMX consente di creare i propri programmi adattandoli alle proprie necessità. Questa funzione consente anche di utilizzare le proprie apparecchiature come fari di scena. Flat Par QWH12 ha otto modalità DMX:

- 1 canale, 2 canali, 3 canali, 4 canali, 5 canali, 6 canali, 7 canali e 8 canali. Vedere pagine 10-14 per le caratteristiche delle modalità DMX.
- 1. Questa funzione consente di controllare le caratteristiche individuali di ciascuna apparecchiatura con controller DMX 512 standard.
- 2. Per attivare l'apparecchiatura in modalità DMX premere il pulsante MODE fino a visualizzare "A.XXX", dove "XXX" rappresenta l'indirizzo visualizzato. Utilizzare i pulsanti UP oppure DOWN per selezionare l'indirizzo DMX desiderato e premere il pulsante SETUP per selezionare la modalità canale DMX desiderata.
- 3. Utilizzare i pulsanti UP oppure DOWN per spostarsi attraverso le diverse modalità canale DMX. Le modalità canale sono elencate di seguito.

Per eseguire la modalità ad un canale premere il pulsante MODE fino a visualizzare "Ch.01". Modalità 1 canali DMX.

Per eseguire la modalità a due canali premere il pulsante MODE fino a visualizzare "Ch.02". Modalità 2 canali DMX.

Per eseguire la modalità a tre canali premere il pulsante MODE fino a visualizzare "Ch.03". Modalità 3 canali DMX.

Per eseguire la modalità a quattro canali premere il pulsante MODE fino a visualizzare "Ch.04". Modalità 4 canali DMX.

Per eseguire la modalità a cinque canali premere il pulsante MODE fino a visualizzare "Ch.05". Modalità 5 canali DMX.

Per eseguire la modalità a sei canali premere il pulsante MODE fino a visualizzare "Ch.06". Modalità 6 canali DMX.

Per eseguire la modalità a sette canali premere il pulsante MODE fino a visualizzare "Ch.07". Modalità 7 canali DMX. Per eseguire la modalità ad un canale premere il pulsante MODE fino a visualizzare "Ch.08". Questa è la modalità DMX a 8 canali.

- 4. Vedere pagine 10-14 per i valori e le caratteristiche DMX.
- 5. Dopo aver scelto la modalità DMX desiderata collegare l'apparecchiatura a qualsiasi controller DMX tramite connettori XLR.

Modalità di esecuzione predefinita:

- è la modalità di esecuzione predefinita. Quando si attiva questa modalità, tutte le modalità riprendono le impostazioni predefinite.
- 1. Collegare l'apparecchiatura e premere il pulsante MODE fino a visualizzare "dXX". dove "XX" rappresenta "on" oppure "oFF".
- 2. Premere il pulsante SET UP fino a visualizzare "dEFA".
- 3. Premere contemporaneamente i pulsanti UP e DOWN. Premere il pulsante MODE per uscire.

Ricevitore a infrarossi:

questa funzione viene utilizzata per attivare e disattivare il ricevitore ad infrarossi. Quando questa funzione è attiva è possibile controllare l'apparecchiatura utilizzando il telecomando ADJ LED RC 2. Per i comandi e le funzioni ADJ LED RC 2 vedere la pagina seguente.

- 1. Collegare l'apparecchiatura e premere il pulsante MODE fino a visualizzare "dXX", dove "XX" rappresenta "on" oppure "oFF".
- 2. Premere il pulsante SET UP fino a visualizzare "IrXX", dove "XX" rappresenta "On" oppure "Off".
- 3. Premere il pulsante UP oppure DOWN per attivare la funzione telecomando (On) o disattivarla (Off).

Funzionamento Master/Slave:

consente di collegare più unità insieme per funzionamento in configurazione Master/Slave. In configurazione Master/Slave un'apparecchiatura agirà da unità di controllo e tutte le altre reagiranno funzionando nello stesso modo. Qualsiasi unità può funzionare come Master o come Slave, ma solo una può essere programmata come Master.

Connessioni e impostazioni Master/Slave:

- 1. Collegare in cascata (daisy chain) le unità utilizzando i connettori XLR posizionati sul retro. Per collegare le unità utilizzare cavi dati XLR standard. Rammentare che il connettore maschio XLR è relativo al segnale in ingresso e quello XLR femmina al segnale in uscita. La prima unità della catena (master) utilizza solo il connettore XLR femmina. L'ultima utilizza solo il connettore XLR maschio.
- 2. Collegare la prima unità "Slave" all'unità "Master".
- 3. Impostare l'unità "Master" nella modalità di funzionamento desiderata. Le unità "Slave" seguiranno l'unità "Master".

CAVO DI ALIMENTAZIONE DAISY CHAIN

Questa caratteristica consente di collegare tra loro diverse apparecchiature tramite connettori IEC in ingresso e uscita. È possibile collegare fino ad un massimo di 7 apparecchiature. Oltre le 7 unità occorre utilizzare un'altra presa elettrica. È necessario che siano apparecchiature uguali. NON combinare apparecchiature diverse.

FUNZIONAMENTO ADJ LED RC

Il telecomando a infrarossi **ADJ LED RC 2**(venduto separatamente) ha diverse funzioni che consentono il controllo totale di Flat Par QWH12. Per gestire l'apparecchiatura desiderata è necessario puntare il telecomando nella sua direzione da una distanza non superiore a 9 metri. Per utilizzare ADJ LED RC 2 è necessario attivare prima il ricevitore ad infrarossi dell'apparecchiatura; per attivare il ricevitore fare riferimento alle istruzioni di pagina 8.

BLACKOUT - Questo pulsante oscura l'apparecchiatura.

PROGRAM SELECTION - Questo pulsante consente di accedere alle quattro modalità di funzionamento: static color (colore statico), color fade (sbiadimento colore), color change (cambio colore) ed entrambe le modalità color fade e color change. Ogni volta che si preme il pulsante si passa alla modalità di funzionamento successiva.

• Quando i LED Rossi lampeggiano due volte = modalità Colore statico. Utilizzare i pulsanti "+" e "-" per scorrere attraverso i colori statici oppure premere una delle coppie di numeri per scegliere 1 dei 15 colori statici. Premere il pulsante Flash per attivare lo strobo ed utilizzare i pulsanti "+" oppure "-" per regolare la frequenza di lampeggio.

Esempio: Premere "0-3" per selezionare il colore statico 3 oppure premere "1-2" per selezionare il colore statico 12.

- Quando i LED Verdi lampeggiano due volte = modalità Color Fade e Color Change. Premere il pulsante SPEED ed utilizzare i pulsanti "+" e "-" per regolare la velocità di Fade/Change.
- Quando i LED Blu lampeggiano due volte = modalità Color Fade. Premere il pulsante SPEED ed utilizzare i pulsanti "+" e "-" per regolare la velocità di Fade.

- Quando i LED Bianchi lampeggiano due volte = modalità Color Change. Premere il pulsante SPEED ed utilizzare i pulsanti "+" e "-" per regolare la velocità di cambio colore.
- **FLASH -** Attiva l'effetto strobo. È possibile controllare la frequenza di lampeggio premendo i pulsanti "+" e "-". Premerlo di nuovo per uscire dalla modalità strobo.
- **SPEED -** Premere questo pulsante ed utilizzare i pulsanti "+" e "-" per regolare la velocità della modalità color fade e color change, della modalità color fade, della modalità color change ed il livello di sensibilità audio.
- **MODALITÀ DMX -** Con questo pulsante è possibile selezionare la modalità DMX desiderata. Alcune apparecchiature hanno modalità canale DMX differenti; questo pulsante consente di spostarsi attraverso le diverse modalità. Vedere pagine 10-14 per le modalità, i valori e le caratteristiche DMX.
- **SL/SA (Slave/Sound Active) -** Questo pulsante consente di passare dalla modalità Slave in una configurazione Master/Slave alla modalità Sound-active. Quando l'apparecchiatura è in modalità Sound-active, utilizzare i pulsanti "+" e "-" per scorrere attraverso le 16 modalità Sound-active. Per regolare la sensibilità audio, premere il pulsante SPEED ed utilizzare i pulsanti "+" e "-".
- **SET ADDRESS -** Premere questo pulsante per impostare l'indirizzo DMX. Per impostare l'indirizzo, premere prima questo pulsante e poi i numeri.

Esempio: per impostare l'indirizzo DMX 1 premere "S-0-0-1"; per impostare l'indirizzo DMX 245 premere "S-2-4-5".

- R G B W Premere uno di questi pulsanti e poi i pulsanti "+" oppure "-" per regolare la luminosità.
- "+" e "-" Utilizzare questi pulsanti per regolare la frequenza di lampeggio, la velocità di programma, la sensibilità audio e la selezione programma.

Controllo DMX:

operare attraverso un controller DMX consente di creare i propri programmi adattandoli alle proprie necessità. Seguire le istruzioni riportate di seguito per impostare la modalità e l'indirizzo DMX.

- 1. Dato che l'apparecchiatura ha diverse modalità DMX, prima di collegarla ad un controller DMX, selezionare la modalità desiderata premendo il pulsante di modalità DMX e poi i pulsanti "+" o "-" per spostarsi attraverso le modalità canale DMX. Impostare la modalità prima dell'indirizzo. Vedere in fondo alla pagina le modalità DMX.
- 2. Dopo aver selezionato la modalità, impostare l'indirizzo DMX dell'apparecchiatura premendo il pulsante "S". Quando si preme il pulsante "S" il LED lampeggia due o tre volte e tutti i LED rossi si illuminano.

Utilizzare i pulsanti numerici per inserire l'indirizzo desiderato. Vedere sopra gli esempi "SET ADDRESS".

Nota: quando si imposta l'indirizzo DMX, ogni volta che si preme un tasto numerico lampeggia un LED colorato; dopo aver correttamente impostato l'indirizzo DMX tutti i LED lampeggiano due o tre volte. 3. È ora possibile collegare l'apparecchiatura tramite connettori XLR a qualsiasi controller DMX standard. Vedere pagine 10-14 per la descrizione dettagliata delle modalità, dei valori e delle caratteristiche DMX.

- II LED Rosso si illumina: modalità DMX 1, modalità 1 canali.
- Il LED Verde si illumina: modalità DMX 2, modalità 2 canali.
- II LED Blu si illumina: modalità DMX 3, modalità 3 canali.
- II LED Bianco si illumina: modalità DMX 4, modalità 4 canali.
- II LED Rosso ed il LED Verde si illuminano: modalità DMX 5, modalità 5 canali.
- Il LED Rosso ed il LED Blu si illuminano: modalità DMX 6, modalità 6 canali.
- II LED Rosso ed il LED Bianco si illuminano: modalità DMX 7, modalità 7 canali.
- Il LED Verde ed il LED Blu si illuminano: modalità DMX 8, modalità 8 canali.

CANALE 1 - VALORI E FUNZIONI DMX		
Canale	Valore	Funzione
		MAODO 001 0DE
1		MACRO COLORE
	0 - 15	SPENTO
	16 - 31	ROSSO
	32 - 47	VERDE
	48 - 63	BLU
	64 - 79	BIANCO
	80 - 95	ROSSO E VERDE
	96 - 111	BLU E ROSSO
	112 - 127	ROSSO E BIANCO
	128 - 143	VERDE E BLU
	144 - 159	VERDE E BIANCO
	160 - 175	BLU E BIANCO
	176 - 191	ROSSO, VERDE E BLU
	192 - 207	ROSSO, VERDE E BIANCO
	208 - 223	ROSSE, BLU E BIANCO
	224 - 239	VERDE, BLU E BIANCO
	240 - 255	ROSSO, VERDE, BLU E BIANCO

CANALE 2 - VALORI E FUNZIONI DMX

Canale	Valore	Funzione
1	1 - 255	MACRO COLORE (Vedere modalità DMX 1 canali per i colori)
2	1 - 255	0% - 100%

CANALE 3 - VALORI E	FUNZIONI DMX	
Canale	Valore	Funzione
1		MACRO COLORE
	1 - 255	(Vedere modalità DMX 1 canali per i colori)
2	1 - 255	DIMMER 0% - 100%
3		STROBOSCOPIO
	0 - 15	SPENTO
	16 - 255	STROBOSCOPIO LENTO-VELOCE

CANALE 4 - VALORI E FUNZIONI DMX		
Canale	Valore	Funzione
1	1 - 255	ROSSO 0% - 100%
2	1 - 255	VERDE 0% - 100%
3	1 - 255	BLU 0% - 100%
4	1 - 255	BIANCO 0% - 100%

CANALE 5 - VALORI E FUNZIONI DMX		
Canale	Valore	Funzione
1	1 - 255	ROSSO
		0% - 100%
2	1 - 255	VERDE
		0% - 100%
3	1 - 255	BLU
		0% - 100%
4	1 - 255	BIANCO
		0% - 100%
5	1 - 255	DIMMER PRINCIPALE
		0% - 100%

CANALE 6 - VALORI E FUNZIONI DMX

Canale	Valore	Funzione
1	1 - 255	ROSSO
	1 - 255	0% - 100%
2	1 255	VERDE
	1 - 255	0% - 100%
3	1 - 255	BLU
		0% - 100%
4	1 - 255	WHTE
		0% - 100%
5	1 - 255	DIMMER PRINCIPALE
		0% - 100%

CANALE 6 - VALORI E	FUNZIONI DMX	
6		MACRO COLORE
	0 - 14	NESSUNA FUNZIONE
	15 - 29	SPENTO
	30 - 44	ROSSO
	45 - 59	VERDE
	60 - 74	BLU
	75 - 89	BIANCO
	90 - 104	ROSSO E VERDE
	105 - 119	BLU E ROSSO
	120 - 134	ROSSO E BIANCO
	135 - 149	VERDE E BLU
	150 - 164	VERDE E BIANCO
	165 - 179	BLU E BIANCO
	180 - 194	ROSSO, VERDE E BLU
	195 - 209	ROSSO, VERDE E BIANCO
	210 - 224	ROSSE, BLU E BIANCO
	225 - 239	VERDE, BLU E BIANCO
	240 - 255	ROSSO, VERDE, BLU E BIANCO

I canali 1, 2, 3 e 4 non funzionano quando il canale 6 è in uso.

CANALE 7 - VALORI E FUNZIONI DMX		
Canale	Valore	Funzione
1	1 - 255	ROSSO
'	1 233	0% - 100%
2	1 - 255	VERDE
		0% - 100%
3	1 - 255	BLU
		0% - 100%
4	1 - 255	BIANCO
		0% - 100%
5	1 - 255	DIMMER PRINCIPALE
		0% - 100%
6		STROBOSCOPIO
	0 – 15	SPENTO
	16 - 255	STROBOSCOPIO LENTO-VELOCE
7	1 - 255	MACRO COLORE
		(Vedere modalità DMX 6 canali per i colori)

I canali 1, 2, 3 e 4 non funzionano quando il canale 7 è in uso.

CANALE 8 - VALORI E FUNZIONI DMX

Canale	Valore	Funzione
1	1 - 255	ROSSO
		0% - 100%
2	1 - 255	VERDE
		0% - 100%
3	1 - 255	BLU
		0% - 100%
4	1 - 255	BIANCO
		0% - 100%
5	1 - 255	DIMMER PRINCIPALE
		0% - 100%
6		VELOCITÀ STROBO/PROGRAMMA
		SENSIBILITÀ AUDIO
	0 - 15	STROBO SPENTO
	16 - 255	STROBOSCOPIO LENTO-VELOCE
	0 - 255	VELOCITÀ PROGRAMMA LENTA - VELOCE
	0 - 31	SENSIBILITÀ AUDIO DISATTIVATA
	32 - 255	SENSIBILITÀ AUDIO MINIMA-MASSIMA
7		DIMMING/SELEZIONE COLORE
		STATICO/SELEZIONE CAMBIO COLORE/
		SELEZIONE FADING COLORE
	0 - 51	MODĄLITÀ DIMMER
	52 - 102	MODALITÀ MACRO COLORE
	103 - 153	MODALITÀ CAMBIO COLORE
	154 - 204	MODALITÀ FADING COLORE
	205 - 255	MODALITÀ SOUND-ACTIVE

CANALE 8 - VALORLE	FUNZIONI DMX (continua)	
8	1 SINZIGINI BIVIX (COITHING)	MACRO COLORE E MODALITÀ
8	1 - 255	MACRO COLORE
	1 200	(Vedere modalità DMX 1 canali per i colori)
		MODALITÀ CAMBIO COLORE
	0 - 15	COLOR CHANGE 1
	16 - 31	COLOR CHANGE 2
	32 - 47	COLOR CHANGE 3
	48 - 63	COLOR CHANGE 4
	64 - 79	COLOR CHANGE 5
	80 - 95	COLOR CHANGE 6
	96 - 111	COLOR CHANGE 7
	112 - 127	COLOR CHANGE 8
	128 - 143	COLOR CHANGE 9
	144 - 159	COLOR CHANGE 9
	160 - 175	COLOR CHANGE 10 COLOR CHANGE 11
		COLOR CHANGE 11
	176 - 191	
	192 - 207	COLOR CHANGE 13
	208 - 223	COLOR CHANGE 14
	224 - 239	COLOR CHANGE 15
	240 - 255	COLOR CHANGE 16
	0.45	MODALITÀ FADING COLORE
	0 - 15	FADING COLORE 1
	16 - 31	FADING COLORE 2
	32 - 47	FADING COLORE 3
	48 - 63	FADING COLORE 4
	64 - 79	FADING COLORE 5
	80 - 95	FADING COLORE 6
	96 - 111	FADING COLORE 7
	112 - 127	FADING COLORE 8
	128 - 143	FADING COLORE 9
	144 - 159	FADING COLORE 10
	160 - 175	FADING COLORE 11
	176 - 191	FADING COLORE 12
	192 - 207	FADING COLORE 13
	208 - 223	FADING COLORE 14
	224 - 239	FADING COLORE 15
	240 - 255	FADING COLORE 16
	0.45	MODALITÀ SOUND ACTIVE
	0 - 15	MODALITÀ SOUND ACTIVE 1
	16 - 31	MODALITÀ SOUND ACTIVE 2
	32 - 47	MODALITÀ SOUND ACTIVE 3
	48 - 63	MODALITÀ SOUND ACTIVE 4
	64 - 79	MODALITÀ SOUND ACTIVE 5
	80 - 95	MODALITÀ SOUND ACTIVE 6
	96 - 111	MODALITÀ SOUND ACTIVE 7
	112 - 127	MODALITÀ SOUND ACTIVE 8
	128 - 143	MODALITÀ SOUND ACTIVE 9
	144 - 159	MODALITÀ SOUND ACTIVE 10
	160 - 175	MODALITÀ SOUND ACTIVE 11
	176 - 191	MODALITÀ SOUND ACTIVE 12
	192 - 207	MODALITÀ SOUND ACTIVE 13
	208 - 223	MODALITÀ SOUND ACTIVE 14
	224 - 239	MODALITÀ SOUND ACTIVE 15
	240 - 255	MODALITÀ SOUND ACTIVE 16

CANALE 8 - VALORI E FUNZIONI DMX (continua)

Quando il valore del canale 1 è tra 0 e 51, vengono utilizzati i canali 1-4 ed il canale 6 controlla lo strobo.


Quando il valore del canale 7 è tra 52 e 102, il canale 8 è in modalità macro colore ed il canale 6 controlla lo strobo.

Quando il valore del canale 7 è tra 103 e 153, il canale 8 è in modalità cambio colore ed il canale 6 controlla la velocità di cambio colore.

Quando il valore del canale 7 è tra 154 e 204, il canale 8 è in modalità fading colore ed il canale 6 controlla la velocità di fading del colore.

Quando il valore del canale 7 è tra 205 e 255, il canale 8 è in modalità Sound-active e il canale 6 controlla la sensibilità audio.

SCHEMA FOTOMETRICO

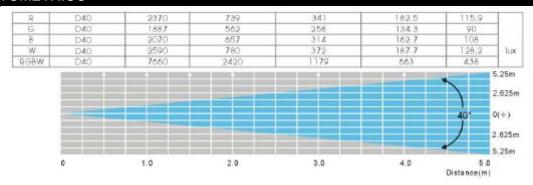

INSTALLAZIONE

Flat Par QWH12 può funzionare indifferentemente in tre differenti posizioni di montaggio: appeso capovolto ad un soffitto, montato lateralmente su traliccio oppure posizionato su una superficie piana. L'unità deve essere installata utilizzando un morsetto di bloccaggio (non fornito), fissandola alla staffa di montaggio in dotazione. Per evitare vibrazioni e spostamenti durante il funzionamento, assicurarsi sempre che l'unità sia fissata saldamente. Assicurarsi sempre che la struttura sulla quale si monta l'unità sia stabile ed in grado di sostenere un peso pari a 10 volte il peso dell'unità. Inoltre, utilizzare sempre un cavo di sicurezza in grado di sostenere un peso pari a dodici volte quello dell'unità.

L'apparecchiatura deve essere installata da un professionista e deve essere posizionata fuori dalla portata delle persone.

SOSTITUZIONE FUSIBILE

Scollegare l'unità dalla presa elettrica. Rimuovere il cavo di alimentazione dall'unità. Una volta rimosso il cavo, si potrà individuare il porta fusibile all'interno della morsettiera di alimentazione. Inserire la testa piatta di un giravite nella morsettiera ed estrarre con attenzione il porta fusibile; rimuoverlo e sostituirlo con uno nuovo. Il porta fusibile ha anche un alloggiamento per un fusibile di riserva.

PULIZIA

È opportuno eseguire periodicamente la pulizia delle lenti interne ed esterne per eliminare residui di nebbia, fumo e polvere ottimizzando così la resa luminosa.

- 1. Per la pulizia del contenitore, utilizzare un normale detergente per vetri ed un panno morbido.
- 2. Pulire ogni 20 giorni le ottiche esterne con un panno morbido e detergente per vetri.
- 3. Assicurarsi sempre di aver asciugato completamente tutte le parti dell'apparecchiatura prima di ricollegarla alla rete elettrica.

La frequenza delle pulizie dipende dall'ambiente nel quale operano le apparecchiature (luoghi fumosi, polverosi, umidi o nebbiosi).

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Di seguito un elenco dei problemi più comuni che si possono riscontrare e le relative soluzioni.

L'unità non risponde al DMX:

1. Controllare che tutti i cavi DMX siano collegati e cablati correttamente (il polo 3 è quello "sotto tensione"; in alcuni dispositivi DMX può essere "attivo" il polo 2). Controllare inoltre che tutti i cavi siano collegati ai connettori corretti; è molto importante il verso della connessione degli ingressi e delle uscite.

L'unità non si attiva col suono:

- 1. i toni bassi o alti non attivano l'unità.
- 2. Assicurarsi che la modalità Sound-active sia attivata.

SPECIFICHE

Modello: Flat Par QWH12

Voltaggio: 100V ~ 240 V / 60 ~ 50 Hz **LED:** 12 LED 5-in-1 da 4 W

Angolo di proiezione del fascio luminoso: 40 gradi

Posizionamento: qualsiasi posizione stabile

Assorbimento: 80 W

Cavo di alimentazione Daisy Chain: collegamento massimo di 7 apparecchiature

Fusibile: 1 A

Peso: 7 libbre / 3,2 Kg.

Dimensioni: (LxWxH) 13" x 11" x 4,5"

(LxPxA) mm. 328 x 230 x 115

Colori: mixaggio RGBW

Canali DMX: 8 modalità DMX: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 canali

Rilevazione automatica del voltaggio: questa apparecchiatura è dotata di un commutatore automatico in grado di rilevare il voltaggio quando collegato ad una presa elettrica.

Si prega di notare: specifiche e miglioramenti della presente unità e del relativo manuale sono soggetti a variazioni senza alcun preavviso.

RoHS – Un grande contributo alla conservazione dell'Ambiente

Caro cliente.

L'Unione Europea ha adottato una direttiva sulla restrizione/proibizione dell'utilizzo di sostanze pericolose. Tale direttiva, denominata ROHS, è oggetto di molte discussione nell'industria elettronica.

Essa prevede, tra l'altro, restrizioni nell'uso di sei specifici materiali: Piombo (Pb), Mercurio (Hg), Cromo esavalente (CR VI), Cadmio (Cd), Bifenili Polibromurati (PBB) come ritardanti di fiamma, polibromodifelileteri (PBDE) anch'esso ritardante di fiamma. Questa direttiva si applica a quasi tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche il cui funzionamento comporti la creazione di campi elettrici o elettromagnetici. In qualsiasi tipo di apparecchiatura elettronica di utilizzo domestico o lavorativo.

Quali fabbricanti di prodotti AMERICAN AUDIO, AMERICAN DJ, ELATION Professional e Illuminazione ACCLAIM, siamo obbligati a conformarci alla direttiva RoHS. Ecco perché, già due anni prima che tale direttiva entrasse in vigore, abbiamo avviato la nostra ricerca di materiali e processi di produzione alternativi e non dannosi per l'ambiente.

Molto prima della direttiva RoHS tutti i nostri prodotti erano fabbricati in accordo agli standard dell'Unione Europea. Grazie a costanti verifiche e test dei materiali, possiamo garantire che tutti i componenti da noi utilizzati sono sempre conformi RoHS e che il processo di produzione è, nei limiti della tecnologia attuale, non dannoso per l'ambiente.

La direttiva RoHS è un passo molto importante verso la protezione del nostro ambiente. Noi, quali produttori, ci sentiamo obbligati a dare il nostro contributo in tal senso.

WEEE – Rifiuti di materiale Elettrico ed Elettronico

Ogni anno migliaia di tonnellate di componenti elettronici, dannosi per l'ambiente, finiscono nelle discariche in tutto il mondo. Per assicurare il miglior smaltimento o ricupero possibili di componenti elettronici, l'Unione Europea ha adottato la direttiva WEEE.

Il sistema WEEE (Rifiuti di materiale Elettrico ed Elettronico) può essere paragonato al sistema "Green Spot" utilizzato per diversi anni. I produttori devono contribuire al recupero dei rifiuti derivanti dalla messa in commercio dei propri prodotti. Le risorse finanziarie ottenute in tal modo saranno destinate allo sviluppo di un sistema comune di gestione rifiuti. Ecco perché possiamo garantire un programma di rottamazione e riciclo professionale e non dannoso per l'ambiente.

Quali produttori siamo registrati presso l'EAR (Registro delle Apparecchiature Elettriche Usate) tedesco apportandovi anche il nostro contributo.

(Registrazione: DE41027552)

Ciò significa che i prodotti AMERICAN DJ e AMERICAN AUDIO possono essere depositati gratuitamente nei punti di raccolta e riutilizzati in base al programma di riciclo. Prodotti ELATION Professional di esclusivo utilizzo professionale dovranno essere gestiti da noi. Per assicurarne il corretto smaltimento, si prega di inviare i prodotti Elation non più utilizzabili direttamente a noi.

Come la RoHS di cui sopra, la direttiva WEEE rappresenta un contributo importante per la protezione dell'ambiente e noi siamo lieti di poter aiutare a mantenerlo pulito grazie a questo sistema.

Saremo lieti di rispondere a qualsiasi vostra domanda o suggerimento che desidererete inviarci scrivendoci al seguente indirizzo: info@americandj.eu

NOTE

A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade Paesi Bassi www.americandj.eu